ご使用前に必ずお読みください。

動 FUJIFILM ●本製品についてのお問い合わせは

富士写真フイルム株式会社

〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル 〒106-8620 東京都港区西麻布2-26-30 〒460-0008 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル 阪市中央区備後町3-5-前後町3-5-11 台山本町16-35 広島産業文化センター ▼ 7060-0002 札幌市中央区北2条西42 札幌三井ビル別館 〒 7880-0811 仙台市書業区 ―番町46-1 仙台第-生命タワービル ▼ 7105-0022 東京都居の幕ド-9-15 竹芝ビル 〒 7104-0061 東京都中央区銀座5-1 銀座ファイブ 『 751-8067 新潟市本町通 潘町1153 本町通ビル ▼ 7920-0864 金沢市高岡町1-39 住皮生命金沢高岡町ビル 〒 7420-0859 静岡市栄町1-5 殖産ビル ▼ 7460-0089 多古屋市由中でサ-12-19 ※土曜、日曜、祝日、年末午始は休業させていただきます。その他夏期等休業させていただく場合があります。 ●東京:富士フィルムサービスステーションは、通常の土曜日(祝日、年末年始、夏期休暇以外)は営業しております。ただし、受け渡し業務のみとなります。 ●富士フォトサロン・東京、大阪に受け渡し業務のみです。 ●富士フイルム製品のお問い合わせは・

FGS-103105- PX-02

フジノンレンズ 5群5枚 f=35mm~70mm 1:5.2~1:9.8

フィルム給送 電動式 自動巻き上げ 自動巻き戻し 途中巻き戻し可能(途中巻き戻しボタンによる)

遠景モード/逆光補正モード(+1.5EV)/夜景モード 赤目軽減モードあり

電子式 作動時間:約10秒 途中解除可能 セルフタイマーランプ付き

アクティブオートフォーカス 0.8m~∞ AFロック付き

遠景モード(レンズ遠距離セット、フラッシュ発光停止)

AFランプ(点灯:撮影距離OK、点滅:撮影範囲外警告)

プログラム式電子シャッター(1/3秒~1/300秒)

連動範囲(ISO100) W:EV10(*6)~16

自動設定(DX方式による) ISO50~3200

低輝度自動発光フラッシュ 充電時間:約6秒

大きさ・重さ | 122.0mm×67.0mm×44.0mm(突起部除く) 225g(電池別)

ファインダー | 実像式ズームファインダー 0.35倍~0.70倍 AFフレーム 近距離補正マーク AFランプ フラッシュランプ

T:EV11.9(*6)~16 (*はフラッシュ発光停止時)

低輝度自動発光モード/強制発光モード/発光停止モード/夜景ポートレート(スローシンクロ)モード/

|ィルムカウンター フィルムマーク 撮影モード 赤目軽減モード セルフタイマーモード 電池容量警告

■■ カメラの特長 ■

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。 この説明書の内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。

■35mmコンパクトカメラ

● 簡単 オートフォーカス2倍ズーム (35 mm~70 mm)

使用フィルム | 135 (35mm) ロールフィルム (DXマーク付き)

イージーローディング方式

リチウム電池 CR123A 1本

デート機能 三脚ねじ穴付き

*仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

● 暗いところでも安心の低輝度自動発光フラッシュ

● 多彩な撮影モード

距離調節

露光調節

フィルム感度

フラッシュ

セルフタイマー

液晶表示

源

フィルム装てん

● セルフタイマー機能付き ■■ 主な仕様 ■■

画面サイズ 24mm×36mm

白動調節

この製品には、カメラ本体以外に以 下の付属品が同梱されています。箱 を開けたときにご確認ください。 リチウム電池 CR123A 1本 ソフトケース □ ストラップ □ 保証書

し、再度入れ直してください。

4.閉め切った自動車の中などに長時間放置しないでくだ

5. 飛行機をご利用の際、未現像のフィルムやフィルムの

■■■ アフターサービスについて ■

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修理さ

せていただきます。ご購入店または富士フイルムサービ

スステーションに直接お申し出ください。それ以外の責

不明の点につきましても、裏面記載のお近くの弊社営業

故障した製品についてはご購入年月、販売店名の記入され

た、ご購入日より1年以内の保証書が添付されている場合

には、保証書に記載されている内容の範囲内で、無料修理

*詳しくは、保証書に記載されている製品保証規定をご覧

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。保

は、ご容赦いただきます。なお、保証、使い方などのご

所やサービスステーションをご利用ください。

させていただきます。

ください。

●有料修理

3. 富士フイルムサービスステーション以外で分解、修理さ れたもの。 4 火災 地震 周水害などの天災による損傷 故障

回復します。

7. 各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼された

● 修理不能

浸(冠)水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故障前の 性能に復元できないと思われるもの、および部品の手当が 困難なものなどは修理できない場合もありますので、お近 くの富士フイルムサービスステーションにお問い合わせく

▲ 引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近くでカメラを使用しないでく

↑ カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤ってストラップを首に巻き付けると、窒 息する恐れがあります。

▲ 電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。破裂の恐れがあります。

↑ 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み込む恐れがあります。万一飲み込 んだ場合には、ただちに医師の診察を受けてください。

⚠ 注 意

↑ カメラをぬらしたり、ぬれた手で触ったりしないでください。感電の原因となることがあります。

↑ 自転車や自動車・列車などを運転している人に向けて、フラッシュ発光撮影をしないでください。交通事故な どの原因となることがあります。

⚠️ 電池の⊕⊖を誤って装てんしないようにご注意ください。電池の破裂、液もれにより、発火、けがや周囲を汚 損する原因となることがあります。

■ 取扱上のお願い ■

1.カメラは精密機器ですから、水にぬらしたり、落とし たりしてショックを与えないでください。

■■■ 安全にご使用いただくために ■■

⚠ 警告

絶対に分解しないでください。感電の恐れがあります。

ださい。爆発や発火・やけどの恐れがあります。

★ 指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の恐れがあります。

を撮影するときは気をつけてください。

さい。発熱・発火の恐れがあります。

●この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。

●製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡 │ この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害 または重傷を負う可能性が想定される内容を示していま を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの

⚠ 警告

★ 落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。高圧回路があり感電する恐れがあります。

⚠ カメラ (電池) が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電池を取り出してくださ

◯ フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。一時的に視力に影響することがあります。特に乳幼児

⚠ カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、ただちに電池を取り出してくだ

い。発火ややけどの恐れがあります(電池を取り出す際、やけどには十分ご注意ください)。

●この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。

①海辺や小雨の中などで使用するときは、水が掛から ないようにご注意ください。また、砂の掛かりやす いところには置かないでください。

②カメラケースに入っていても、落としたり、固いも のにぶつけると故障の原因になります。また、振動 が加わるところ(自動車のトランクなど)に放置し ないでください。

このカメラはマイクロコンピューターによって制御さ れているため、ごくまれにカメラが誤作動する場合が あります。このようなときは、電池をいったん取り出

3.長時間お使いにならないときは、高温・多湿・有害ガ ス(タンスの中のナフタリン、しょうのう他)・ホコ リなどの影響の少ない、風通しの良いところに保管し てください。

入ったカメラは機内持ち込みにされることをおすすめ します。預け入れ荷物に入れた場合、X線検査でカブ リなどの影響が出る場合があります。

6. レンズ、AF窓、ファインダーなどが汚れたら、ブロアー ブラシでホコリを払い、柔らかい布で軽くふきとって ください。それでも取れないときは、富士フイルムの レンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリ キッドを少量つけて、軽くふいてください。アルコー ル、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。

企注意

発生が想定される内容を示しています。

7.フィルム室にホコリがあると、フィルムを傷つけるこ とがあります。ブロアーブラシで払って清掃してくだ

8.フィルムの装てん・取り出しは、直射日光を避けて行っ てください。

9. このカメラの使用温度範囲は-10℃~+40℃です。 10.寒冷地では電池の性能が低下しますので、衣服の内側 に入れるなどして、温めてからご使用ください。なお 一時的に性能の低下した電池は、常温に戻れば性能が

■ このようなときは ■

■操作中このようなときは・

このようなときは	ここをチェック	こうしてください
シャッターが切れない。	 ① "【■" が点滅していませんか。 ②電源は入った状態にセットされていますか。 ③フラッシュランプ(赤)が点滅していませんか。 ④ "F" が点滅していませんか。 	①新しい電池に交換してください。 ②POWERボタンを操作して、撮影可能な状態にセットしてください。 ③フラッシュ充電中です。フラッシュランブが点滅から点灯に変わるまでお待ちください(フラッシュ充電時間は約6秒)。 ④裏ぶたを開け、フィルムの状態を確認します。
	⑤ *0* が点滅していませんか。	・撮影済みのフィルムが入っている場合には、フィルムを取り出し、未使用のフィルムを正しく装てんしてください。 ・フィルムの先端がFILM TIPマークまで送られていない場合には、フィルムの先端をFILM TIPマークまで引き出し、正しく装てんしてください。 ⑤フィルムを取り出して、未使用のフィルムを正しく装てんしてください。
フィルムを入れて裏ぶたを閉めたが、" £ "が点滅している。	●フィルムの先端をFILM TIPマーク まで引き出し、正しく装てんしま したか。	●裏ぶたを開け、フィルムの状態を確認します。 ・撮影済みのフィルムが入っている場合には、フィルムを取り出し、未使用のフィルムを正しく装てんしてください。 ・フィルムの先端がFILM TIPマークまで送られていない場合には、フィルムの先端をFILM TIPマークまで引き出し、正しく装てんしてください。
フィルムを入れて裏ぶたを閉めたが、フィルムカウンターが *① * から進まない。	●フィルムを入れた直後に電池を入れませんでしたか。	●そのままシャッターを切った場合は撮影できません。一度裏ぶたを開け再度閉める操作を行ってください。
途中でフィルムが巻き戻され てしまった。	●撮影中にQ±ボタンを押しませんでしたか。	●フィルムが入っているときは、 Q ≝ボタン を押さないようにご注意ください。

■プリントがこのようなときは…

このようなときは	ここをチェック	こうしてください
画面がぼんやりしている。	①AF窓をかくして撮影しませんでしたか。②被写体のねらい方は適切でしたか。③レンズが汚れていませんか。	①AF窓をかくさないようにしてカメラを しく構えて撮影してください。 ②AFフレームでねらって撮影またはAFロ ク撮影してください。 ③レンズをきれいにしてください。
	④カメラのブレではありませんか。⑤沂距離撮影時に▲モードで撮影し	④カメラをしっかり構え、シャッターボンを静かに押してください。スローシャター時は三脚を使用してください。
	ていませんか。	□■ □「以外で撮影してへんごり。
画面が暗い。	①暗いところでのフラッシュ撮影で、被写体が遠すぎませんでしたか。②フラッシュ撮影時にフラッシュ発光部に指が掛かっていませんでしたか。③窓際などの逆光撮影ではありませんか。	①規定のフラッシュ撮影範囲内で撮影してださい。②フラッシュ発光部に指を掛けないでくだい。③ \$ モードまたは
デート (年月日/時分) が合っていない。	●電池を入れたとき、もしくは電池 交換時に修正しましたか。	●電池を入れたとき、もしくは電池を交付したときは、年月日と時間を修正してださい。
デートが写し込まれていない/はっきり写らない。	①デートモードを""にして 撮影しませんでしたか。 ②デートの写る位置に、白・黄・だ いだい色などの明るいものがあり ませんでしたか。	撮影してください。

■使用する電池

2. 電池を入れます

★リチウム電池 フジフイルム リチウム CR123A 1本 撮影前には必ず電池容量をチェック

*電池を交換した場合には必ずデートを合

*リチウム電池では約480コマ撮影できま す(当社試験条件による)

わせてください。

*旅行やたくさん写真を撮られるときは、 万一の場合に備えて予備の電池をご用意 ください。特に海外では地域によっては 雷池の入手が困難な場合があります。

6 ●電池ぶたを開けます。

❷表示に従って電池を入れます。 **③**電池ぶたを閉めます。

*電池ぶたに無理な力を加えないでくださ

3. 電池容量のチェック

0 •

電源を入れ、液晶表示部で電池容 量をチェックします。

●電池の容量はOKです ②電池の容量が不足しています。

新しい電池を準備してください。 ❸電池容量がなくなったため、シャッ

ターは切れません。新しい電池と 交換してください。

*撮影前には必ず電池容量をチェックしてください。 *電池の交換は撮影途中のフィルムが入っていても可能です。

*新しいフィルムを入れた直後に電池交換すると、カメラがフィルムを認識しない場合があ りますので、一度裏ぶたを開け再度閉める操作を行ってください。

4. デート(年月日/時分)の合わせ方


1. ストラップを取り付けます

市販のストラップをご使用になる場合は、ストラップの強度をご確認の上、ご使用くだ

さい。携帯電話、PHS用ストラップは軽量機器用ですので、ご使用の際は特にご注意く

ストラップ取り付け部にストラップを通し、取り付けます。



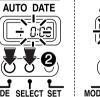




■ MODE ボタンを押し、"時分"を

"年月日"は"時分"に連動して変わります

で、"年月日" とともに "時分" をセット

② SELECTボタンを押します。



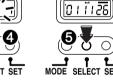

❸ SET ボタンを押して、点滅して

AUTO DATE

年月日を合わせる

● MODEボタンを押し、"M"と 月日"を表示します。 ② SELECTボタンを押します。

ります。

設定範囲

月:1~12

時:0~23

* "M" の下の数字が "月" 表示です。

☞ "年" が点滅し、年月日修正モードにな ☞ "時" が点滅し、時分修正モードになり ます。

時分を合わせる

表示します。

いる数字を修正します。 ◆ SELECTボタンを押すと、次の設 定項目に移ります。

☞年月日修正モードの場合は"年"→"日" → "円"の順に、時分修正モードの場

合は"時"→"分"の順に項目が移ります。

SELECTボタンを押してデート合 わせを終了します。 曖時報に合わせたいときは、時分修正モー

6 "日" あるいは "分" を合わせたら

ドで"分"を合わせ、時報のゼロ秒時に SELECTボタンを押します。

☞デート表示部右上に "━━" が表示さ

ントには写し込まれません)。

入りません。

れていると、選択したデートモードが

写真に写し込まれます("---"はプリ

- - - - " を選択すると、写真にデートは

5. デートモードの選択


年: '94~'19 (1994年~2019年)

日:1~31

分:00~59



デート(年月日/時分)は写真の右 下に写し込まれます。

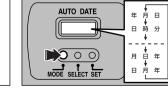

ます。

*写し込まれたデート表示が背景によって は見えにくくなる場合があります。

MODE ボタンを押すと、デートモー ドを選択できます。 ☞デートモードは図のように切り替わり

このマークは、安全性、衛生、環境及び消費者保護に関するEU(欧州 連合)の要求事項を、製品が満足していることを証明するものです。 (CEとはヨーロッパ認定 (Conformité Européenne) の略)

🖙:参考になる情報などの記載

証期間内であっても、下記のような場合はすべて有料とな ります。また運賃諸掛かりは、お客様にてご負担願います。 1.修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。 2. 保証書にご購入年月、販売店名が記入されていない場合、 または記載事項が訂正された場合。

5. お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝 撃、水掛かり、砂・泥の付着、カメラ内部への水・砂

泥の入り込みなど)、保管上の不備(高温多湿やナフタ リン、しょうのうの入った場所での保管)、お手入れの 不備(かび発生など)により生じた故障。

6. 前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により生

この製品の補修用部品は、5年を目安に保有しております

ので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたしま なお、部品保有期間終了後でも修理できる場合もあります

ので、詳しくはご購入店かお近くの富士フイルムサービス ステーションにお問い合わせください。 ●修理ご依頼に際してのご注意

1.保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保 証書を添えてください。 2. ご購入店や富士フイルムサービスステーションで、ご指

定の修理箇所、故障内容を詳しくご説明ください。故障 の状態によっては、事故となったフィルムなどを添えて くださると修理作業の参考になります。 . 修理箇所のご指定がないときは、弊社では各部点検をは

じめ品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理し ますので、料金が高くなることがあります。 . 修理料金が高く見込まれる修理のときは「○○○○円以 上は連絡してほしい」と金額をご指定ください。ご指定

のないときは6,000円以内の料金で修理完了する場合

あらかじめご了承ください。

ため、修理品から取り外してお手もとに保管してくださ 6. 修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時の外箱

などに入れてしっかり包装し、必ず書留小包でお送りく 7. 修理期間は故障内容により多少違いますが、厳重な調整 検査を行いますので、普通修理品の場合は富士フイルム サービスステーションで、お預かりしてから通常7~


5. 修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避ける

は修理をすすめさせていただきます。


● 海外旅行中の故障 海外旅行中に故障した場合は、海外各地の富士フイルム海

10日位をご予定ください。


外支店または各国の富士フイルム代理店をご利用ください。 富士フイルム海外支店、代理店の所在地一覧表はお近くの 富士フイルムサービスステーションにおたずねください なお、海外での修理は対応できない場合がありますので

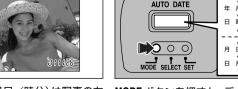

* "M" の下の数字が "月" 表示です。

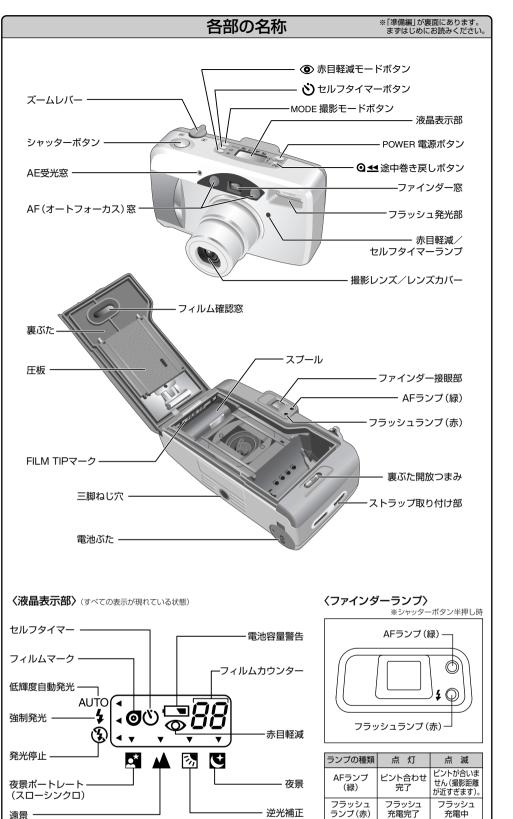

基本編 1. 電源のON/OFF

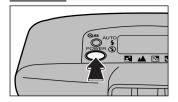

POWER ボタンを押して電源を入 れます。もう一度押すと電源が切

- ☞電源を入れるとレンズカバーが開き、 液晶が表示されます。
- *電源を入れたまま約3分間放置すると、電 源は自動的に切れます。

◆カメラにフィルムが◆

入っているときのご注意

●撮影途中のフィルムが入っ ているときは、絶対に裏ぶ

たを開けないでください。

☞途中で裏ぶたを開けると、撮影

☞裏ぶたを開けると、フィルムカ

万一裏ぶたを開けてしまった

●フィルムを取り出さず、そ のまま裏ぶたを閉めてくだ

2 レンズ部を手で覆いながら

数回シャッターを切り、未

感光の部分までフィルムを

❸残りのコマは続けて撮影で

実ぶたを開けるとフィルハカウンター

ム撮影コマ数は表示されません。

がリセットされるため、正しいフィル

ウンターは "!" にリセットされま

います。

ときは、


送ります。

きます。

済みのフィルムが感光してしま

電源を入れるときにレンズ部を指で押さ えないでください。

2. フィルムを入れます

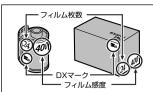

外箱とパトローネ(フィルムの容器) にDXマークがある35mmフィルムを 使用します。

- ●DXマークのないフィルムはISO100 の感度にセットされます。
- ●フィルムの装てん・取り出しは、直射 日光を避けて行ってください。
- - ●フィルム確認窓からフィルムが 装てんされていないことを確認 します。
 - ②裏ぶた開放つまみを動かします。 ❸裏ぶたを開けます。
 - は撮影途中のフィルムが入っているときは絶 対に裏ぶたを開けないでください。フィル ムを取り出す場合は、「撮影途中でフィル // を取り出すには | をご参照ください。 *裏ぶたに無理な力を加えないでください。




フィルムを入れます。

☞カチッと音がするまでパトローネを押 し入れます。


電池を入れる前にフィルムを入れないで

*新しいフィルムを入れた直後に電池交 換すると、カメラがフィルムを認識し ない場合があります。

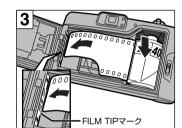

パトローネを押さえながら、フィ ルムの先端をFILM TIPマークまで 引き出し、スプールの上にのせま


- *フィルムが浮き上がらないように、パト ローネの角度を調節してください。 フィルムの先端がスプールの上にのって
- いることを確認してください。 *フィルムを長く引き出しすぎたときは、
- フィルムを一度取り出して、長さを調節 してください。

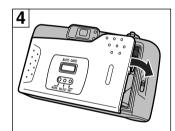

裏ぶたを閉めます。

☞フィルムが自動的に1コマ目まで送ら れます。フィル人の装てんが完了する と、約5秒間 "!" と "●" が表示され、 その後雷源が切れます。


・フィルム確認窓を通して、装てんしたフィ ルムの種類、フィルム枚数、フィルム感度 が確認できます。

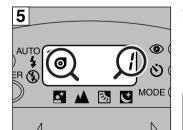

電源を入れ、"∤"と" 6" が表示され ていることを確認します。


フィルムが正しく装てんされていないと、 "F" が点滅します。撮影可能なフィルム を正しく装てんしてください。

3. さあいよいよ撮影です

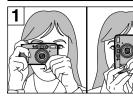

- 電源を入れ両脇を締め、カメラを 両手でしっかり構えます。
- ☞縦位置撮影ではフラッシュ発光部が上 にくるように構えます。
- *レンズやフラッシュ発光部、AF・AF窓に 指やストラップが掛からないようにして ください。

大切な撮影 (結婚式や海外旅行、業務用途など)の前には試し撮りをして、カメラが正常 に機能することを確認してください

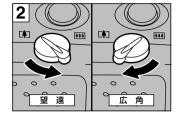


被写体を大きく写したいとき(望遠) ズームレバーの指標が〔♠〕を指す方 向にズームレバーを動かします。

広い範囲を写したいとき(広角) ズームレバーの指標が 444 を指す方 向にズームレバーを動かします。

*撮影できる範囲は、0.8m~∞です。



AFフレーム全体を被写体が満たす ようにねらいます。

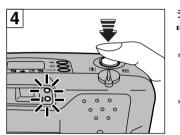

シャッターボタンを半押しします。 เ☞AFランプ(緑)、フラッシュランプ(赤) が点灯すれば、撮影準備完了です。

:被写体に80cmより近づくと ΔFラン

- AFランプは点灯することがあります バーピントは合いません ッシュランプ(赤)点滅時は、フラ
- 点滅から点灯に変わるまでお待ち



シャッターを切ります。

☞フィル人が次のコマまで送られます。 ☞フィルトカウンターの数字は撮影のた びに1コマずつ増えていきます。




シャッターボタンを半押し(AFロッ

ク) したまま最初の構図に戻して、

シャッターを切ります。



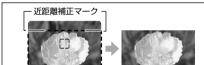

いものがこの範囲内に収まるように構図を決めます。

4. AF(オートフォーカス)ロック撮影

ピントが合いません。

カメラを動かします。

AFフレームに被写体が入るように

そのままシャッターボタンを半押

I窓ΔFランプ(緑)、フラッシュランプ(赤)

が点灯すれば、撮影準備完了です。

し(AFロック)します。

ファインダー

撮影距離が約1mより近い場合は、上図の[二範囲が写ります。撮りた

プリント仕上がり

インダー窓と撮影レンズの位置が違うため)。近距離補正マークは、ファインダー窓か ら見える範囲と実際に写る範囲の目安になります。

近距離撮影では、ファインダー窓から見える範囲と写る範囲にズレが生じます(ファ

撮影モードの選択



●選択した撮影モードは、撮影後も保持

●電源を切るとAUTO モードになりま

す。自動的に電源が切れた場合には、

選択した撮影モードが保持されます。

遠暑干ード

電源を入れMODE ボタンを押す 逆光補正モード

と、撮影モードを選択できます。 の順に切り替わります。

光の届く範囲が異なります。暗い 注意して撮影してください。

フィルム感度	広角(35mm)	望遠(70mm)		
ISO 100	0.8 ~ 3.5	0.8 ~ 2.0		
ISO 400	0.8 ~ 7.0	0.8 ~ 3.5		
ISO 800	0.8 ~ 10.0	0.8 ~ 5.0		
ISO 1600	0.8 ~ 14.0	0.8 ~ 7.0		
(カラーネガフィルム使用時 単位:m)				

■フラッシュ撮影範囲

AUTO 低輝度自動発光モード ∮強制発光モード





窓際や木陰などの逆光撮影に使用します。 明るいところでもフラッシュが発

② 発光停止モード



室内照明を利用しての撮影、舞台や室 距離での撮影などに使用します。

*暗いところで撮影するときは、手ブレ防

止のため三脚の使用をおすすめします。

▶️ 夜景ポートレート(スローシンクロ)モード



- ◆AFの苦手な被写体について◆ ·

ス、波の反射など)がある場合

● ガラス越しの撮影の場合

次のような場合、まれにピントが合わないことがあります。このよ

●被写体の近くに太陽などの明るい光源や反射光(車のフロントガラ

うなときは、AFロック撮影、遠景モード撮影を行ってください。

●画面の中央部付近に鏡、金属面などの反射面がある場合

●髪の毛など黒くて光を反射しにくい被写体の場合

●炎や煙などのように実体のないものの場合

夜景と被写体を両方きれいに撮りたい ときに使用します。 スローシャッターのフラッシュ撮

フラッシュは発光しません。

▲ 遠景モード

*暗いところで撮影するときは、手ブレ防

図 逆光補正モード



雪山や砂浜などの逆光撮影で使用します。 フラッシュの発光が停止し、+1.5EV 露出補正して撮影します。全体が 明るめになり、被写体を自然な陰 影・色で撮影できます。


☑ 夜景モード



を表示します。 夜景をきれいに撮りたいときに使用します。

*セルフタイマーモードでは、撮影モート を選択可能です。

は電源を切ると解除されます。自動 に電源が切れた場合には保持されます スタートしたセルフタイマーを停止 こいときは、**め**ボタンを押してく いときは、再度**め**ボタンを押してくだ

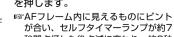

*AFロック撮影も可能です。

りです。 (AUTO)低輝度自動発光モード 強制発光モード

発光停止モード 夜暑ポートレート (スローシンクロ)モード

選択できる撮影モードは次のとお

フラッシュ撮影範囲

フィルム感度によってフラッシュ ところではフラッシュ撮影範囲に



暗いところでは自動的にフラッシュ が発光します。



フラッシュの発光を停止します。

影になります。

レ防止のため必ず三脚を使用してくだ また、撮影中は被写体が動かないよ



ス越しの遠景や遠い夜景の撮影などに 使用します。 ピントが遠方にセットされます。





スローシャッターになります。フ ラッシュは発光しません。

*4m以内に被写体がある場合にはフラッシュ が発光し、夜景ポートレートモードと同 じ写真になります。

スローシャッターになりますので、手ブレ 防止のため必ず三脚を使用してください。

このような構図ではAFフレームか フィルムを取り出すには 被写体(この場合は人物)から外れ ています。このままでは被写体に

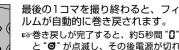

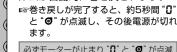



5. フィルムを取り出します/撮影途中でフィルムを取り出します

- ●そのまま裏ぶたを閉めてもフィルムが 再セットされてしまう。
- **①**裏ぶた開放つまみを動かします。 2裏ぶたを開けます。 ❸フィルムを取り出します。
- *規定枚数以上撮影できる場合があります *裏ぶたに無理な力を加えないでください。 が、最後のコマはプリントされないこと

撮影途中でフィルムを取り出すには



☞巻き戻しが完了すると、約5秒間 "🗗" と"┛"が点滅し、その後電源が切れ

モーターが止まり "🛭" と "💇" が点 滅していることを確認してからフィ ルムを取り出してください。

巻き戻したフィルムは再撮影できません。撮影途中でフィルムを現像に出したいときり 外は、Q±ボタンを押さないでください。



構図を決めて、シャッターボタン を押します。 電源を入れ ● ボタンを押して、

後、フラッシュが発光します。 ***③**モード、▲ モード、**③**モードでは、

☞約1秒間赤目軽減ランプが点灯した



- ◆赤目現象について◆

赤日軽減モードを選択できません。

(_©)

赤目現象を軽減します。

"♥"を表示します。

人物を暗いところでフラッシュ撮影した場合、目が赤く写ることがあ ります。これは、フラッシュの光が目の中で反射することにより起こ る現象です。赤目を起こりにくくするためには、赤目軽減モードを使 用すると共に

●撮られる人にカメラの方に視線を向けてもらう

●なるべく近づいて撮影する

などするとより効果的です。



電源を入れ心ボタンを押して、"心" 構図を決めて、シャッターボタン を押します。

秒間点灯した後点滅に変わり、約3秒 後にシャッターが切れます。

良になることがあります。

